

Bespannungsanleitung


Bespannungswerte:

Turnierspieler: 29 kg l ngs, 27 kg quer (mehr Kontrolle)

Hobbyspieler: 27 kg l ngs, 25 kg quer (h here Beschleunigung)

Bespannen mit einer Saite wie gezeigt:

Saitenlänge: 12,20 m,
von Punkt A mit 3,50 m
nach einer Seite beginnen

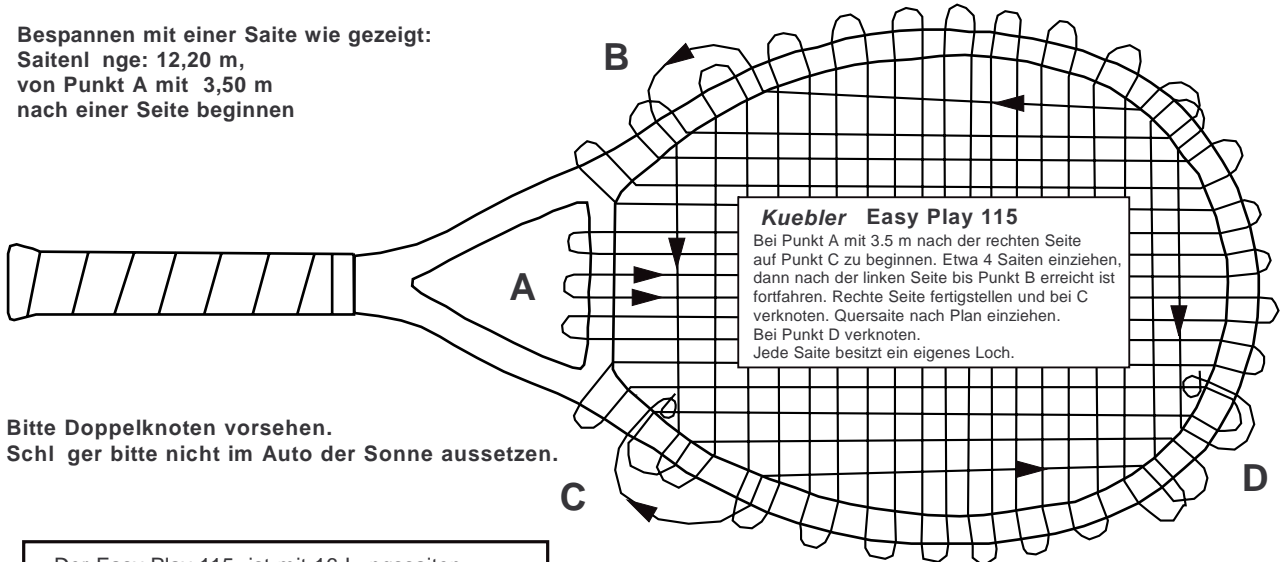

Bitte Doppelknoten vorsehen.

Schlager bitte nicht im Auto der Sonne aussetzen.

Der Easy Play 115 ist mit 16 Längssaiten und 19 Quersaiten bespannt. Die relativ großen Saitenquadrate sorgen dafür, dass geschchnittene Bälle hervorragend gespielt werden können.